

1	2	3	4	5	6	7	8	
				修订号	修订注释	日期	签名	审核

Poliza de garantía

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **12 meses (6 meses en baterías)** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y accesorios del producto, así como también la mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como producto nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, su factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio NECNON en donde también usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se incluya una hoja con la explicación del problema del producto enviado a garantía, no se realizará su revisión si no contiene dicho documento y esto demoraría el tiempo de respuesta.

Validez e Invalidez de esta Garantía:

-El producto es recibido para su revisión y no implica el aceptarlo como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.
 -Las garantías serán válidas solo por defecto del fabricante, NO POR DAÑO FÍSICO (productos quemados, con circuitos quemados, quebrados, rayados en display, pantallas táctiles quebradas, con piezas sueltas, etc.). Los productos con daño físico, pierden su garantía en forma automática.
 -La garantía NO procederá en caso de daños causados por la interacción con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también si el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador idóneo original del producto NECNON o por variaciones de voltaje, finalmente tampoco será cubierta debido al mal uso, abuso, modificación, daño físico, mala configuración en el sistema, o intervención en el producto por personal ajeno a NECNON.

-Al proceder la garantía, el remplazo o reparación del producto se realizará, no excediendo un plazo de 15 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo o su sustituto.
 -En NECNON TRADE verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá revisar inmediatamente los productos en cuanto le sean entregados.


NOMBRE DEL USUARIO:
 DIRECCIÓN Y TELÉFONO:
 FECHA DE COMPRA:
 GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V.

Manual de Usuario



Manual de Usuario

MAPA DEL PRODUCTO:

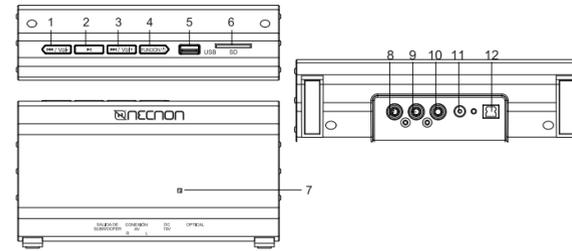

- Vol-** : Presione brevemente para ir a la pista anterior, mantenga presionado para bajar el volumen
- Play/Pause** : Presione una vez para reproducir, presione de nuevo para pausar.
- Vol+** : Presione brevemente para ir a la siguiente pista, mantenga presionado para subir el volumen
- MODE** : Presione brevemente para cambiar de función; BT (Blue-link), USB, Radio FM, Tarjeta SD y AUX, cuando una memoria USB esté conectada esta se reproducirá preferencialmente, cuando una memoria USB y una tarjeta TF estén conectadas simultáneamente se reproducirá preferencialmente la que se insertó por última vez. Mantenga presionado el botón **"MODE"** junto con el botón **"VOL -"** o **"VOL+"** para ajustar el volumen del bajo.
- USB** : Puerto USB
- SD** : Puerto Tarjeta SD
- IR** : Receptor del control remoto
- BASS OUTPUT** : Salida de bajos



- INPUT R** : Entrada del canal derecho
- INPUT L** : Entrada del canal izquierdo
- DC 19V** : Puerto de carga 19V
- OPTICAL** : Conexión de audio óptico

FUNCIONAMIENTO:

- Por favor conecte las fuentes de audio y energía en su puerto.
- Cuando todas las fuentes estén conectadas correctamente, encienda el interruptor de encendido
- Abra sus fuentes de audio, y ajuste el volumen de los diferentes canales hasta obtener un sonido deseado.
- Después de usar apague el interruptor de encendido.

BT (BLUE-LINK)

- Presione brevemente el botón "MODE" y la pantalla mostrara la palabra "BLUE"
- Encienda su conexión BT (Blue-Link) desde su dispositivo
- Busque dispositivos
- Cuando aparezca "NSB-01W", selecciónelo y si pide alguna contraseña escriba "0000" y presione aceptar.

Después de conectar exitosamente, una voz en inglés lo confirmará.
 El alcance de la señal BT Blue-Link es aproximadamente de 10 metros (En línea recta y sin obstáculos).
 En caso de no establecer una conexión BT BlueLink u obtener una conexión incorrecta por favor apague y encienda su SoundBar, después; apague y encienda la señal BT de su dispositivo y reintente.

CONECTANDO A LA TV

Busque en el panel de su TV, las salidas de audio y conecte el cable incluido en los accesorios; las puede encontrar como "AUDIO OUT" y serán de color blanco y rojo.
 Si su televisión tiene un puerto auxiliar de 3.5mm **AUX** también se puede conectar directamente con un cable de audio auxiliar (Cable no incluido).
 El otro extremo del cable, conéctelo a la entrada AUX 3.5mm en su SoundBar.
 Una vez conectado vaya a la función AUX de su SoundBar y ahora debe escuchar el sonido de su TV en su SoundBar.
 Si su televisión tiene una conexión de audio óptico **OPTICAL** también se puede conectar directamente con un cable de audio óptico. (Cable no incluido). Sólo conéctelo a la entrada óptica en su Soundbar Necnon.

ESPECIFICACIONES	
Display Digital:	SI
Conexión de audio óptico:	SI
BT (BlueLink):	SI
Auxiliar:	SI
FM:	SI
TF CARD:	SI
Subwoofer:	SI
Potencia:	40 Watts R.M.S + 20 Watts Subwoofer + 10 Watts * 2 Sound bar
Frecuencia:	Subwoofer: 40Hz-220Hz; Tweeters: 100Hz-20KHz
Tamaño de Bocinas: Subwoofer:	1" x 2" Subwoofer: 1.2"
Distorsión:	0.3% 1W 1KHz
Ratio de Señal / Ruido:	25dB
Energía:	110V - 240V 50Hz/60Hz Entrada 3W-300mA

适用订单YX20180517/YX20200903

产品型号	FS-M223	物料编码					
材 质	157g 双铜 双面单黑印刷	尺 寸	200*140mm			日 期	2020-09-10
		单 位	MM	版 本	V1.0	比 例	NO
						页 数	1 OF 1
		部 品 名 称		说 明 书			
		制 图				审 核	