



NECNON NCD-KIDS 2

Cámara digital para niños

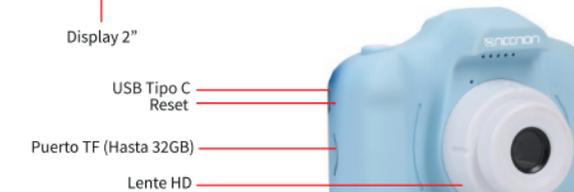

Mapa del producto

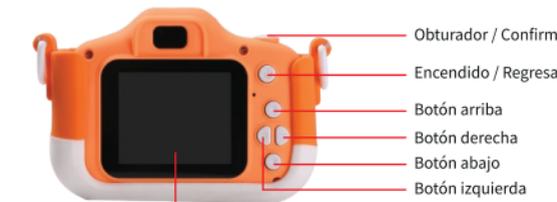

Menú



Instrucciones

Botón de encendido:

Mantenga presionado para encender / Presione brevemente para ir a la página / menú anterior.

Tomar fotografías

1. Tomar fotografía Presione el obturador para tomar una fotografía, el número de fotografías restantes se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez tomada la fotografía una luz le confirmará que la fotografía ha sido tomada correctamente.

2. Filtro

Presione el "Botón arriba / abajo" para cambiar de efecto Presione el "Botón derecha" para modificar el efecto

3. Zoom

Dentro de la función "cámara", mantenga presionado el "Botón arriba" o el "botón abajo" para ajustar el zoom, el estado actual del zoom se mostrará en la parte inferior derecha de la pantalla.

4. Temporizador

Dentro de la función "cámara", presione el "botón izquierdo" para iniciar el temporizador.

Reproductor

En el menú principal seleccione el icono del reproductor. La fotografía o video mas reciente será mostrada/o

1 Buscar

Presione el "botón izquierdo / derecho" para para cambiar entre fotografías o entre videos. Presione el "Obturador / Confirmar" para reproducir un video

2 Eliminar

Presione el "botón arriba" para eliminar el video o la fotografía actual, presione el "botón abajo" para eliminar todas las fotografías y videos.

Juegos

1 Elegir juego

Presione el "botón izquierdo / derecho" para elegir el juego.

2 Jugar y Terminar juego

Presione el "Obturador / Confirmar" para jugar, presione el "botón de encendido" para salir del juego.

Instrucciones Extra

Método de carga

Conecte el cable micro usb a una fuente de poder

Reinicio

Cuando la cámara no funcione de manera normal, use un clip e insértelo en el orificio "Reset", para reiniciar la cámara

Auto-Reposo

Cuando la cámara no este un uso, en 2 minutos automáticamente entrara en modo reposo, y se apagará después de 3 minutos de entrar en modo reposo.

Modo USB y Cámara PC

Conectando la cámara a una PC con un cable USB

1 La cámara entrará en **modo Cámara PC**, siempre y cuando no tenga una tarjeta TF insertada

2 Cuando la cámara tenga una tarjeta TF insertada, entrará en **modo de lectura de memoria**



Advertencia

Este producto no puede ser usado en ambientes húmedos ni en agua. Mantenga la cámara en ambientes secos.

El cargador de la cámara no es un juguete, el cargador debe de ser usado bajo supervisión de un adulto, sin importar si la cámara esta siendo cargado o no. Por favor manténgalo en un lugar seco y úselo cuando sea requerido.

La cámara contiene partes pequeñas, que no son adecuadas para niños menores de 3 años.



¿Problemas con tu dispositivo?

Soporte Técnico Gratuito

Lunes a viernes de 10 am a 6 pm

servicio@necnontrade.com

W.App 332-557-0937

Tel. 333-615-6620

Póliza de garantía

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **12 meses (6 meses en baterías)** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y accesorios del producto, así como también la mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como producto nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, su factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio NECNON en donde también usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se incluya una hoja con la explicación del problema del producto enviado a garantía, no se realizará su revisión si no contiene dicho documento y esto demoraría el tiempo de respuesta.

Validez e Invalidez de esta Garantía:

-El producto es recibido para su revisión y no implica el aceptarlo como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.

-Las garantías serán válidas solo por defecto del fabricante, NO POR DAÑO FÍSICO (productos quemados, con circuitos quemados, quebrados, rayados en display, pantallas táctiles quebradas, con piezas sueltas, etc.). Los productos con daño físico, pierden su garantía en forma automática.

-La garantía NO procederá en caso de daños causados por la interacción con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también si el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador idóneo original del producto NECNON o por variaciones de voltaje, finalmente tampoco será cubierta debido al mal uso, abuso, modificación, daño físico, mala configuración en el sistema, o intervención en el producto por personal ajeno a NECNON.

-Defectos menores en la pantalla Led, solo se aplicará garantía cuando la pantalla o panel presente cinco (5) o más píxeles defectuosos de cualquier color. Entendiendo esto que no fue provocado por algún golpe.

-Al proceder la garantía, el remplazo o reparación del producto se realizará, no excediendo un plazo de 15 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo o su sustituto.

-En NECNON TRADE verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá revisar inmediatamente los productos en cuanto le sean entregados.

DATO	DESCRIPCIÓN
Horario de atención	Lunes a viernes de 10 am a 6 pm horario corrido
Dirección soporte y servicio Necnon	Pedro Ramirez #16 Col. Lomas del Batán CP. 45190 Zapopan, Jalisco.
Teléfono	01(33)36156620
Correo electrónico	servicio@necnontrade.com
WhatsApp	(33) 2570937
Formulario web	www.necnontrade.com

NOMBRE DEL USUARIO: _____

TÉLEFONO Y CORREO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: _____

