

# NECNO

## NSW-101 | Smartwatch



MONITOREO  
DE SALUD



CALORÍAS  
QUEMADAS



MODOS  
SPORT



OXÍMETRO



RECIBE  
LLAMADAS



CONTROL  
DE MÚSICA



IP67



ALERTA  
NOTIFICACIONES



BUSCAR  
DISPOSITIVOS



TOMA FOTOS  
A DISTANCIA

MANUAL DE USUARIO V.230623

NSW-101

NECNO  
further



**ADVERTENCIA:** por favor lea cuidadosamente antes de usar su nuevo smartwatch. Guarde este manual con la caja del producto. Lea detenidamente el manual de prevención de riesgo de incendio o lesiones.

**Para reducir el riesgo de lesiones:**

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.  
No calentar, no abrir, no arrojar la batería al fuego.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO:**

<b>Modelo</b>	NSW-101
<b>Memoria</b>	32 Mb
<b>BT</b>	5.3 + 5.3 Dual mode
<b>Pantalla Táctil</b>	LCD 2.01"240*296 px
<b>Batería</b>	180 mAh
<b>Protección IP</b>	IP67. Resistente a salpicaduras y flujos constantes de agua. NO SUMERGIR
<b>APP</b>	FIT PRO
<b>Compatibilidad</b>	Android 5.0 o superior iOS 9.0 o superior
<b>Contenido</b>	1x Cable de carga magnético 1x Manual de usuario 1x Smartwatch NSW-101

**USAR CORRECTAMENTE:**

El smartwatch se acomoda mejor arriba de la muñeca.  
Ajuste el tamaño de la muñeca según el orificio de medida;  
abroche la hebilla de la muñequera.  
El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

### **CARGAR SMARTWATCH:**

Utilícela por primera vez para asegurarse de que la batería está en condiciones normales.

Si no enciende normalmente, conecte el cargador para cargar el dispositivo.

### **DESCARGAR LA APLICACIÓN:**

Escaneé el siguiente código QR, o vaya a la App Store, descargue e instale la APP.



### **REQUISITOS DEL SISTEMA:**

Android 5.0 o superior.

iOS 9.0 o superiores

Compatibilidad con BT 5.3

### **INSTRUCCIONES:**

Lejos del primer uso, es necesario conectar la APP para la calibración. Una vez realizada la conexión, la pulsera sincronizará automáticamente la hora.

Encienda el Bluetooth del sistema de teléfono móvil entrar en la configuración del módulo de dispositivo de aplicación haga clic en "dispositivo Bind, experimentar más características" para entrar, buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos en el brazalete, encontrar y conectar el dispositivo de pulsera.





Después de que el emparejamiento sea exitoso, la APP mostrará una página de guía. De acuerdo con las instrucciones, saltar a la búsqueda de Bluetooth del sistema de telefonía móvil para encontrar el dispositivo WellAudio y conectarlo. Después de que la conexión sea exitosa, usted puede hacer / recibir llamadas y escuchar música




**NOTA:** si el sistema de telefonía móvil Bluetooth no se ha buscado el equipo WellAudio, por favor entre en el menú de modo Dual y enciéndalo.

La APP guardará automáticamente la dirección Bluetooth de la pulsera, y la APP se abrirá y ejecutará en segundo plano, y buscará y conectará automáticamente la pulsera.

Los teléfonos Android utilizan todos los permisos de notificación para leer la información de contacto y dar a la aplicación un funcionamiento en segundo plano en los ajustes del teléfono.

#### MAPA DEL PRODUCTO:

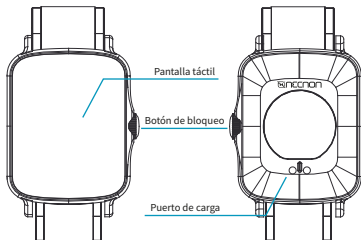

## DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:



**Botón:** pulsación larga durante 2 segundos para encender la máquina; pulsación corta en cualquier página para volver a la marcación; pulsación corta en la página de marcación para apagar la pantalla.



**Deslice** hacia abajo la página de espera para entrar en el recordatorio de notificaciones, y deslice hacia arriba para entrar en el centro de control.



**Deslice** el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la página de espera para desplazarse por los diales mantenga pulsado en la página de espera de diales durante 2 segundos para iniciar el asistente de idiomas.



**NOTA:** El teléfono móvil debe estar conectado al dispositivo WellAudio al mismo tiempo, y el teléfono inteligente debe configurar la voz del usuario de antemano en el menú de voz.



**En la página de espera,** toque la pantalla para acceder al menú principal. Esta función borrará todos los datos de la pulsera (como el recuento de pasos).



**Cambie** a la interfaz de frecuencia cardíaca tres en uno para iniciar la prueba, la interfaz de frecuencia cardíaca tres en uno 60s tiempo de espera automáticamente fuera de la pantalla (la frecuencia cardíaca y la presión arterial necesitan soporte de hardware de pulsera).

## INTERFAZ DEL RELOJ:

Tras sincronizarse con el teléfono, la pulsera calibrará automáticamente la hora.

**Pasos:** número de pasos; lleva la pulsera y registra el número de pasos de movimiento diarios para ver los pasos actuales en tiempo real.

**Distancia:** la distancia de movimiento se estima basándose en el número de pasos caminados.

**Calorías:** después de entrar en la interfaz de la prueba tres en uno de frecuencia cardíaca durante unos segundos, se muestran los resultados actuales de la prueba de frecuencia cardíaca, presión sanguínea y oxígeno en sangre. Esta función requiere una pulsera compatible con los sensores de frecuencia cardíaca y presión arterial.

**Control de música:** la pulsera puede controlar la canción anterior y la siguiente, y pausar / iniciar la reproducción.



**NOTA:** los dispositivos WellAudio deben estar conectados para utilizar esta función del teléfono.



**NOTA:** si conecta el equipo WellAudio durante 5 minutos, la función WellAudio se desactivará automáticamente. Si vuelve a encender el reproductor de música, el teclado de marcación, la agenda, la voz y otras funciones relacionadas, se activará automáticamente y podrá utilizar la función WellAudio con normalidad.

## MODO EJERCICIO:

**Modo correr:** las calorías y la duración del consumo de carrera pueden registrarse en esta interfaz.

**Sit-ups:** esta interfaz puede registrar las calorías y la duración consumida por los abdominales.

**Modo salto:** En esta interfaz se pueden registrar las calorías consumidas y la duración del salto inicial y final.

- **Modo voleibol:** en esta interfaz, se pueden registrar las calorías y la duración del partido y/o entrenamiento de voleibol.
- **Modo baloncesto:** en esta interfaz, se pueden registrar las calorías y la duración del partido y/o de baloncesto.
- **Modo bádminton:** en esta interfaz, se pueden registrar las calorías y la duración del partido y/o entrenamiento de bádminton.
- **Modo bicicleta:** en esta interfaz, se pueden registrar las calorías y la duración del entrenamiento de ciclismo.
- **Modo tenis:** en esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración del partido y/o entrenamiento.
- **Modo entrenamiento de pesas:** en esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de tu entrenamiento.
- **Modo fútbol:** en esta interfaz, se pueden registrar las calorías y la duración de tu entrenamiento o partido.

### **MODO SUEÑO:**

Cuando te quedes dormido, la pulsera entrará automáticamente en el modo de monitorización del sueño; detecta automáticamente tu sueño profundo / sueño ligero / despertar toda la noche, calcula tu calidad del sueño; la pulsera sólo muestra la duración total del sueño profundo / sueño ligero / sueño, APP final puede Ver los detalles de los datos del sueño.



**NOTA:** los datos del sueño estarán disponibles cuando usted usa la pulsera y el sueño se detectará a partir de las 10:00 pm. Los datos de sueño durante 3-4 horas se pueden sincronizar con la aplicación mientras duerme.

### **MODO INFORMACIÓN:**

Cuando la pulsera envía varios mensajes recordatorios, entre en esta interfaz para ver los registros de los 3 últimos mensajes.

### **FUNCIÓN CRONÓMETRO:**

Entra en el cronómetro y pulsa el botón de inicio para iniciar el cronometraje, pulsa el botón de pausa para detenerlo y pulsa el botón de reinicio para borrar el cronometraje.

**CLIMA:** Conectado con éxito a la APP, la pulsera puede obtener los datos meteorológicos actuales, la configuración del terminal APP-información personal-puede ajustar el interruptor de la unidad de temperatura (la conversión entre Celsius y Fahrenheit).

### **MÁS MENÚS:**

1. Acerca de: Puede ver el número de versión del proyecto, el nombre del Bluetooth y otra información.
2. idioma: El dispositivo puede configurar directamente el idioma (sincronizará automáticamente el idioma actual de la APP después de conectarse a la APP).
3. Hora/fecha: el dispositivo puede configurar la hora y la fecha.

### **RELOJ PERSONALIZADO:**

Es necesario conectarse a la APP para obtener la configuración de la esfera, puede elegir la esfera recomendada / esfera predeterminada / álbum de fotos esfera personalizada para sincronizar con la pulsera.

### **FUNCIONES Y AJUSTES DE LA APP:**

**Información personal:** Por favor, configure su información personal después de entrar en la aplicación.

- Puede establecer el sexo - edad - altura - peso - distancia.
- También puede establecer su objetivo diario de pasos para controlar los logros diarios.



## **NOTIFICACIONES:**

**Recordatorio SMS:** en el estado conectado, si la función de recordatorio de SMS está activada, la pulsera vibrará cuando haya un mensaje de texto.

**Otros recordatorios:** en el estado conectado, si esta función está activada, cuando haya mensajes de WeChat, QQ, Facebook, etc., la pulsera vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la aplicación (también puede entrar en el menú de información de la pulsera para ver el historial de mensajes recientes) (necesario Dar a la APP acceso a las notificaciones del sistema, y la pulsera puede mostrar 20-40 palabras).



**NOTA:** si el sistema de telefonía móvil Bluetooth no se ha buscado el equipo WellAudio, por favor entre en el menú de modo Dual y enciéndalo

## **OTRAS FUNCIONES:**

Encienda la función de ajuste de vibración, cuando tenga llamadas, mensajes u otros recordatorios, la pulsera vibrará. Si está apagado, la pulsera sólo tendrá un recordatorio de pantalla sin agitar para evitar interrupciones.

## **CONSEJOS PARA USUARIOS ANDROID:**

Al utilizar la función de recordatorio, es necesario configurar para permitir que "FitPro" se ejecute en segundo plano; se recomienda añadir "FitPro" a la gestión de derechos y abrir todos los permisos.

## **CONFIGURACIÓN DE ALARMAS:**

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. Una vez configuradas, se sincronizarán con la pulsera. Después de que la sincronización se realice correctamente, incluso si la APP no está conectada, la pulsera recibirá un recordatorio de acuerdo con la hora establecida.

**BUSCAR UNA PULSERA:**

En el estado conectado, haga clic en la opción "Buscar la pulsera" y la pulsera vibrará.

**FOTOGRAFÍA:**

En el estado conectado, inicie la fotografía desde la pulsera o la APP para entrar en la interfaz de la cámara remota, agite/gire la muñeca/toque la pulsera, y automáticamente tomará una foto después de 3 segundos de cuenta atrás. Permita que la APP acceda al álbum de fotos para guardar la foto del autorretrato.

**RECORDATORIO DE MOVIMIENTO:**

Establezca si desea activar la función de recordatorio de movimiento, puede establecer el intervalo de recordatorio, si se sienta durante mucho tiempo en el tiempo establecido, la pulsera se lo recordará.

**LEVANTAR LA MANO PARA ILUMINAR:**

Active esta función. Cuando la pulsera está en el estado de la pantalla, levante la muñeca y gire la pantalla hacia usted para iluminar la pantalla.

**MODO NO MOLESTAR:**

Active el modo No molestar. Puede establecer el periodo de tiempo de No molestar. Durante el periodo de tiempo establecido, la pulsera deja de recibir mensajes de notificación para evitar mensajes recordatorios.

**REINICIO DE DISPOSITIVO:**

Si activa esta función, se borrarán todos los datos de la pulsera (como el recuento de pasos).

**ELIMINAR DISPOSITIVO:**

Esta función borrará los datos y eliminará los parámetros básicos del dispositivo.



## **PRECAUCIONES:**

**NO** debe usarse para bañarse o nadar.

Conecte el brazalete cuando sincronice los datos.

Utilice el cable de carga incluido para cargarlo.

**NO** exponga la pulsera a la humedad durante mucho tiempo, ni a temperaturas extremadamente altas o bajas. El flash de la pulsera se reinicia. Por favor, compruebe la información de la memoria del teléfono móvil para borrarla e inténtelo de nuevo, o salga de la APP y vuelva a abrirla.

## **INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES:**

Host.

Correa de muñeca.

Cable de carga.

Caja de embalaje manual.

**COLORES DISPONIBLES:**



NBSW113421



NBSW110421



NBSW112521



NBSW112421



NBSW112021



[www.necnontrade.com](http://www.necnontrade.com)



Necnon



necnontrade



necnon\_trade



Necnon Further

# PÓLIZA DE GARANTÍA

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 12 meses contra cualquier defecto de fábrica y 6 meses para accesorios y consumibles (cargador, batería, display, touch panel, cables) la cual ampara todas las piezas y accesorios del producto, así como también la mano de obra sin ningún cargo para el consumidor.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ticket, factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio Necnon en donde también usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se redacte en esta póliza el problema del producto enviado a garantía, no se realizará su revisión si no contiene dicho documento y esto demoraría el tiempo de respuesta.

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o con características similares (en caso de que se haya discontinuado el modelo), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestros centros de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación o cambio no será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros centros de servicio.

## Validez e Invalidez de esta garantía:

-El producto es recibido para su revisión y no implica el aceptarlo como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.

-Las garantías serán válidas solo por defecto del fabricante, no por daño físico (productos con circuitos quemados, quebrados, rayados en display, pantallas táctiles quebradas, con piezas sueltas, etc.). Los productos con daño físico, pierden su garantía en forma automática.

-La garantía no procederá en caso de daños causados por la interacción con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también si el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador idóneo original del producto Necnon o por variaciones de voltaje, finalmente tampoco será cubierta debido al mal uso, abuso, modificación, daño físico, mala configuración en el sistema o intervención en el producto por personal ajeno a Necnon.

-Al proceder la garantía, el remplazo del producto se realizará, no excediendo un plazo de 30 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo o su sustituto.

-En Grupo Necnon verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá revisar inmediatamente los productos en cuanto le sean entregados y firmar de conformidad.

## Proceso de garantía

Para iniciar el proceso de su garantía favor de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio Necnon por el medio que se le facilite.

Información matriz centro de servicio Necnon

DATO	DESCRIPCIÓN
Horario de atención	Lunes a viernes de 10 am a 6 pm horario corrido
Dirección soporte y servicio Necnon	Pedro Ramírez #16 Col. Lomas del Batán CP. 45190 Zapopan, Jalisco.
Teléfono	01(33)36156620
Correo electrónico	servicio@necnontrade.com
WhatsApp	+52 1 33 2557 0937
Formulario web	www.necnontrade.com

**NOMBRE DEL USUARIO:** \_\_\_\_\_

**TELÉFONO Y CORREO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_